ÖVE

www.ovedecors.com

Telephone - style Tub Faucet

Robinet pour baignoire style téléphone

Grifo para bañera tipo teléfono

Before Your Installation
Avant l'installation
Antes de Instalar

Check to make sure you have the following parts indicated below:

Vérifiez pour vous assurer que vous possédez les pièces ci-dessous:

Verifique que tenga todas las partes indicadas:

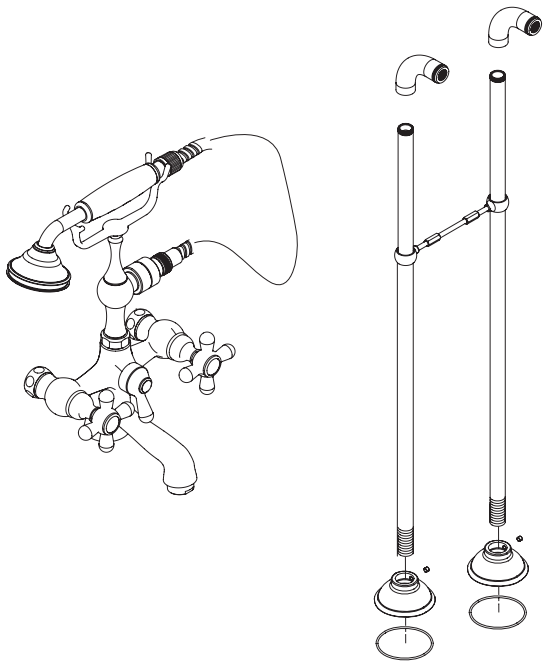

Tools You Will Need
Outils dont vous aurez besoin
Herramientas Necesarias

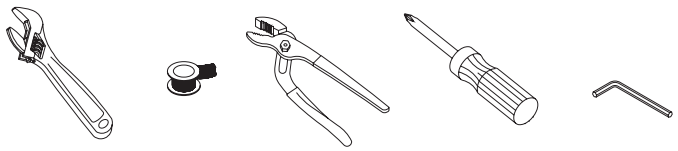

Adjustable wrench	Pipe tape	Groove joint plier	Phillips screwdriver	Hex wrench
Clé à molette	*Ruban pour tuyau*	*Pince multiprise*	*Tournevis Phillips*	*Clé hexagonale*
Llave ajustable	*Cinta selladora para rosca*	*Pinzas ajustable*	*Destornillador cruiforme*	*Llave hexagonal*

SAFETY TIPS

- If you use soldering for the installation of the faucet, the seats cartridges and washers will have to be removed before using flame. Otherwise, warranty will be void on these parts
- Cover your drain to avoid loosing parts

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- *Si vous faite usage d'une torche à souder, enlevez les joints, siège et cartouches. Si non la guarantie sera nulle sur ces pièces*
- *Couvrez le drain pour ne pas perdre des pièces*

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- *En el caso de utilizar soldadura para instalar el grifo, remueva los asientos, cartuchos y arandelas*
- *Tape la boca del desagüe para prevenir la pérdida de piezas pequeñas*

Model/Modèle/Modelo
F23AD701CP

Replacement Parts/*Pièces de rechange/Repuestos*

Keep this manual for ordering replacement parts.
Conserver ce manuel pour commander les pièces de rechange.
Guarde este folleto como una referencia para pedir repuestos.

ÖVE
www.ovedecors.com

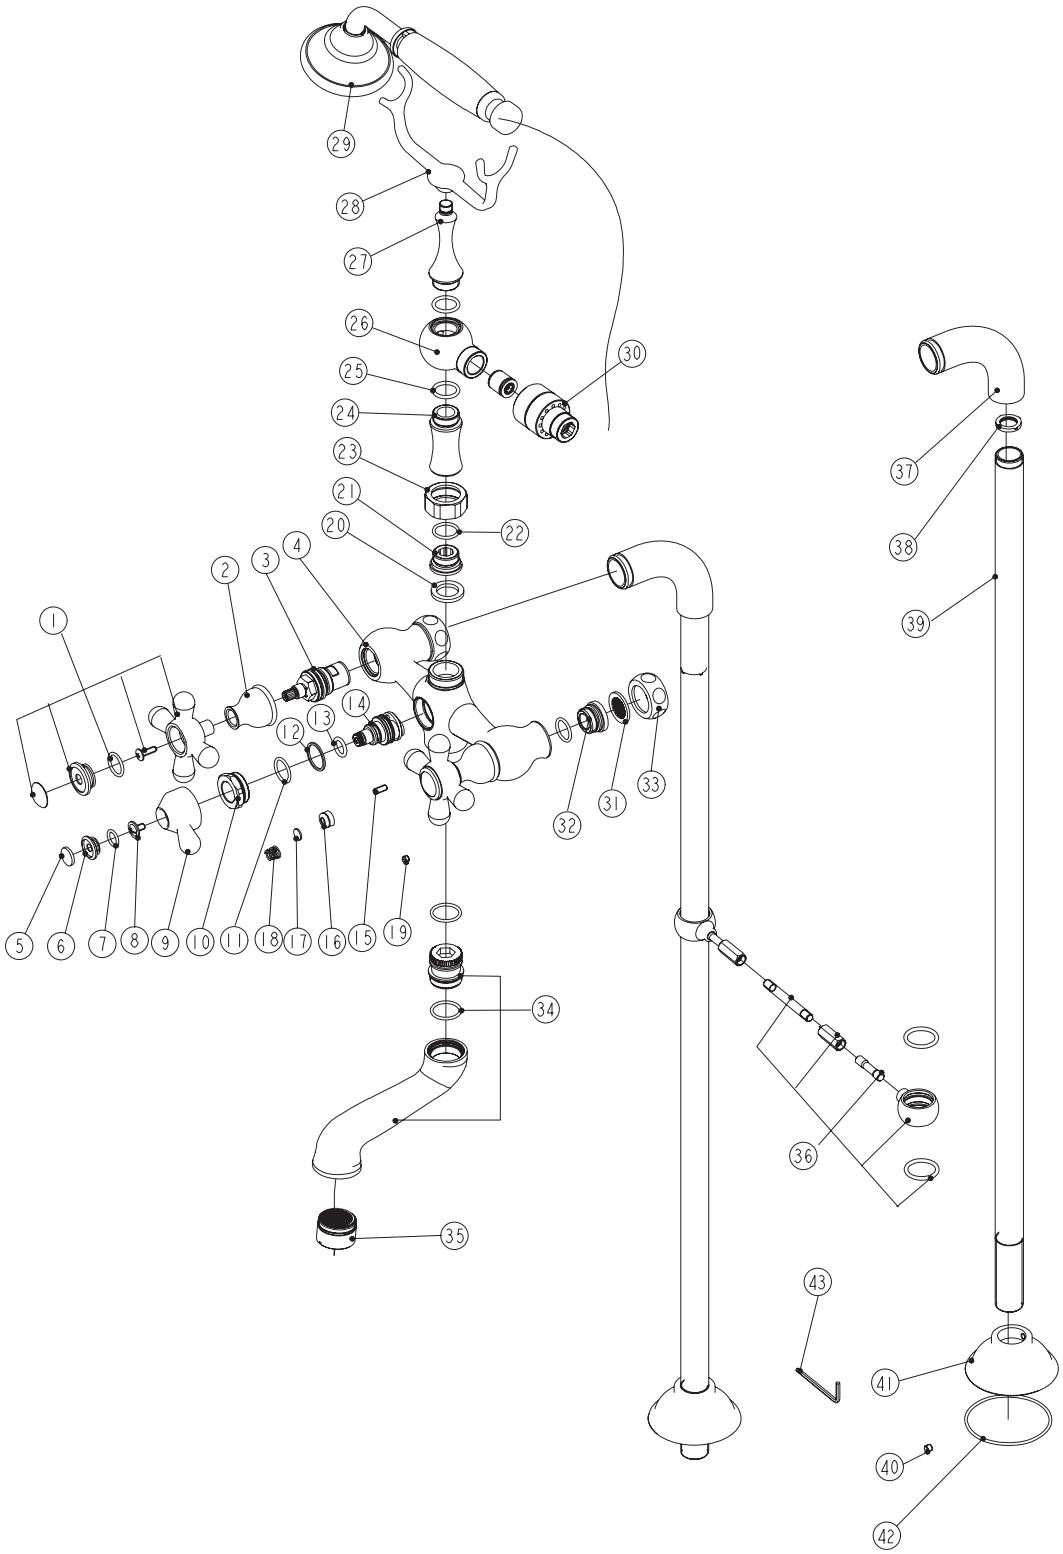

www.ovedecors.com

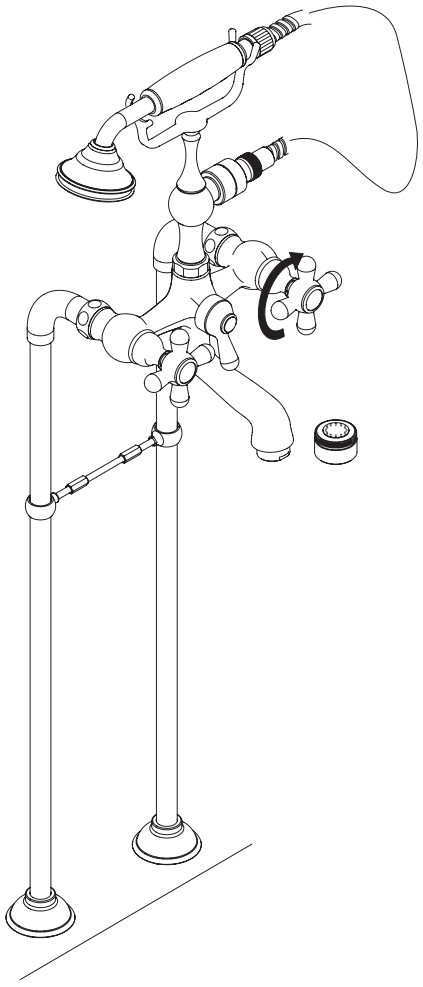

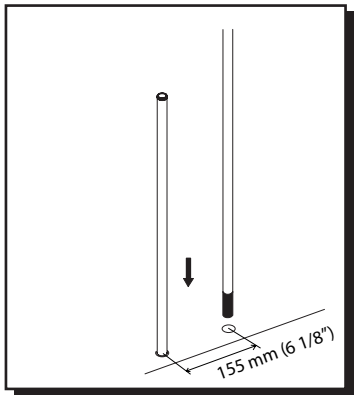

B1 Position floor pipe into water supply tube.

Placer le tuyau de plancher dans le tuyau d'alimentation d'eau.

Coloque los tubos del grifo de pie en el suministro de agua.

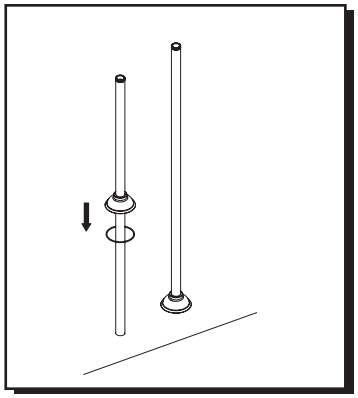

B2 Install the flange onto the floor pipe.

Installer la bride sur le tuyau de plancher.

Instale la brida en los tubos de pie.

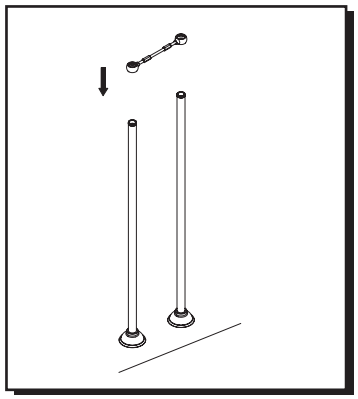

B3 Put pipe holder onto floor pipe.

Mettre le support de tuyau sur le tuyau de plancher.

Deslice el sujetador en los tubos.

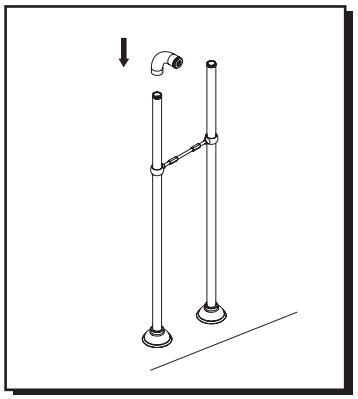

B4 Screw and tighten the elbow into the floor pipe.

Visser et serrer le coude sur le tuyau de plancher.

Atornille los conectores angulares a los tubos.

ÖVE

www.ovedecors.com

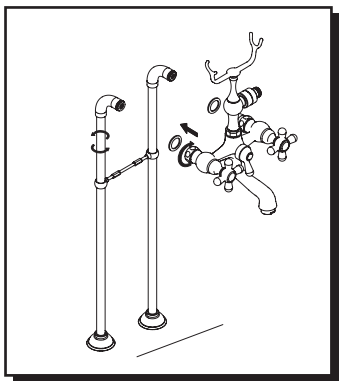

B5 Install telephone tub faucet into elbow.

Installer le robinet de baignoire de style téléphone sur le coude.

Coloque el grifo tipo teléfono en los conectores angulares.

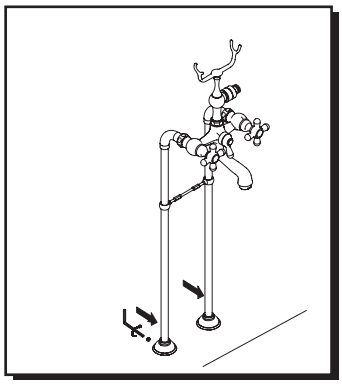

B6 Tighten the set screw to the pipe flange.

Visser la vis de pression sur la bride de tuyau.

Ajuste el tornillo de resión en las bridas.

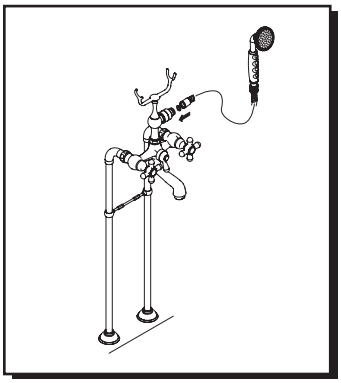

B7 Screw the end of shower hose.

Visser l'extrémité du tuyau de douche.

Atornille el extremo de la manguera de la ducha.

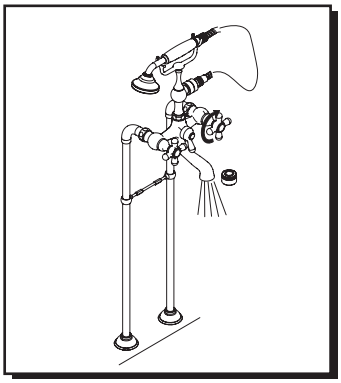

B8 After installing faucet, turn on water to remove any left of debris and check spout for leaks.

Après avoir installé le robinet, ouvrir l'eau pour évacuer tout débris et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Después de instalar el grifo, haga correr el agua para remover cualquier residuo que haya quedado y comprobar que no haya fugas.

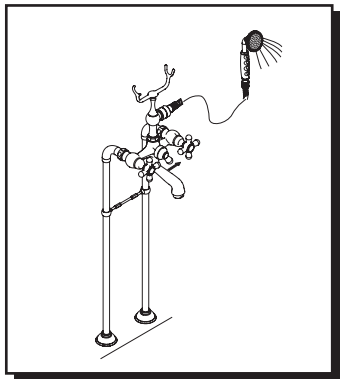

B9 Turn on the diverter handle to check sprayer for leaks.

Ouvrir la manette de l'inverseur pour vérifier si la douchette ne fuit pas.

Abra la llave del cambiador deflujo de agua para cerciorarse de que no haya fugas.

The fittings should be installed by the licensed plumber.
Les raccords doivent être installés par un plombier qualifié.
Las conexiones han de ser instaladas por un plomero autorizado.

Warning:
This product might require to be installed with an automatic temperature compensating device to reduce the risk of scalding and thermal shock. Check with the local plumbing code requirement before installation. The product should be installed by the local licensed plumber.

Avertissement :
Il peut être nécessaire d'installer ce produit conjointement avec un dispositif automatique de compensation de la température pour réduire les risques de brûlures et de choc thermique. Vérifier les exigences du code de la plomberie qui s'appliquent avant de procéder à l'installation. Ce produit doit être installé par un plombier qualifié pour exercer dans cette région.

Advertencia:
La instalación de este producto podría exigir la utilización de un dispositivo automático de compensación de la temperatura para reducir el riesgo de sufrir escaldaduras o choque térmico. Antes de la instalación, consulte las exigencias del código local de plomería. El producto ha de ser instalado por un plomero local autorizado.